




Tilføj udstyr

Radiobasen kommunikerer kun med registreret udstyr. Derfor er det vigtigt at registrerer alt nyt udstyr på selve radiobasen.



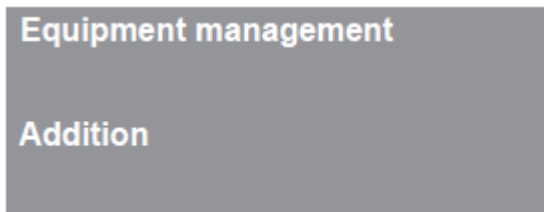




Registrer sensor:



1. Placer sensoren 5-10 meter fra radiobasen. Skal der registrere flere sensorer samtidigt, skal der være minimum 1 meters afstand mellem dem.
2. Gå til **Equipment management** sub-menu:




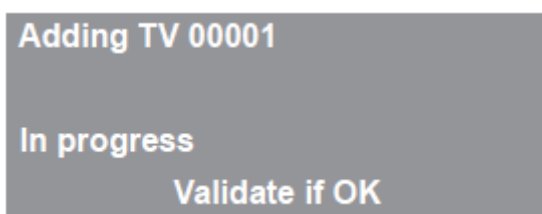
3. Tryk på  indtil **Addition** vises
4. Tryk på  for at komme ind i programmet





5. Tryk på knapperne med  eller  for at flytte cursoren og knapperne med  eller  for at vælge typen af sensor
6. Indtast de to bogstaver og tallene for hver sensor der skal registreres
 - HUSK at skelne mellem bogstavet o og tallet nul (vises som ø) samt bogstavet L og tallet 1
7. Tryk på knappen  for at gemme udstyret
8. Tryk på knapperne med  eller  for at bekræfte eller annullere registreringen af udstyret.

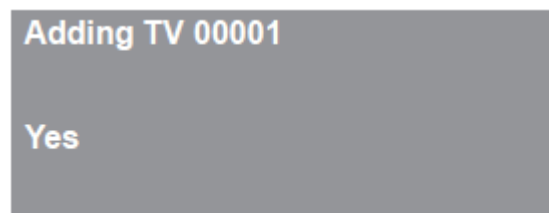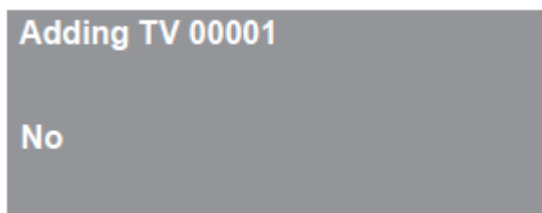


9. Tryk på knappen med  for at validerer registreringen af udstyret



Når handlingen er færdig viser skærmen resultatet:

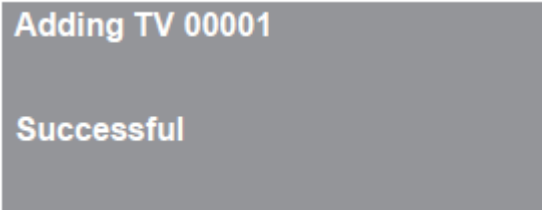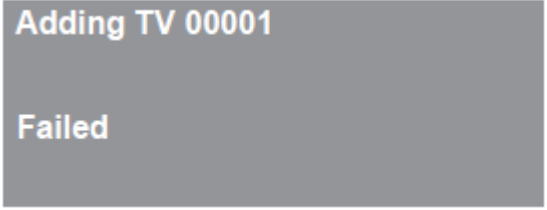	
<p>Hvis registreringen er succesfuld, viser skærmen "Successful".</p>	<p>Hvis registreringen er mislykkes viser skærmen "Failed".</p> <p>Oftede sette fejl:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udstyret er placeret for tæt eller langt fra radiobasen: Flyt udstyret så det er minimum 5 meter fra radiobasen.• Sensornummeret er ikke indtastet korrekt: Prøv forfra med korrekt nummer

For at returnere til funktionen for registrering af udstyr, tryk på knappen med .